



Etape 1


Enlever la pièce d'origine et la remplacer par celle-ci

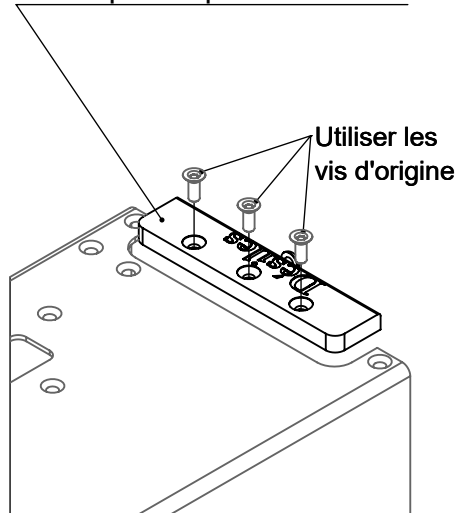

Etape 2

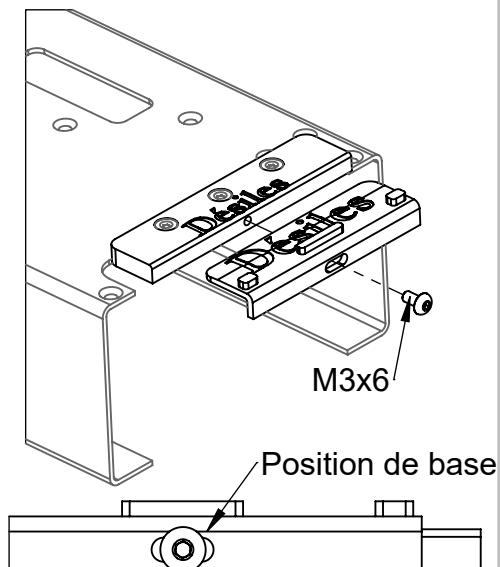


Etape 3

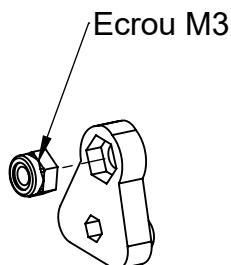


Assembler 2 fois

Astuce 💡

Utiliser la vis M3x8 pour bien positionner l'écrou. Visser comme sur le schéma ci-dessous, jusqu'en butée

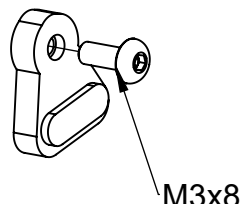

Etape 4

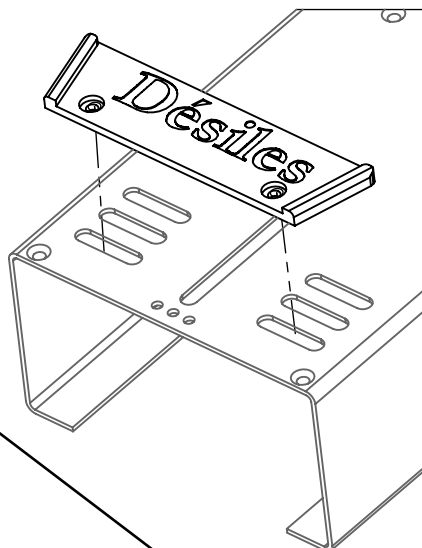

Etape 5

Astuce

Utiliser un embout de tournevis 3mm hexagonal pour positionner le support d'écrou

